

Step1

コンテンツの準備

PowerPoint やコンテンツ制作ソフトを使用し、動画・静止画・音声などのコンテンツ素材を準備します。
※対応形式は仕様表をご参照ください。

FIRSTのHPにてPowerPointで静止画作成のフォーマットを公開しています。ご活用ください。




Step2

USBメモリに保存し、電子POPに配信

Step 1.で制作したコンテンツ素材をUSBメモリもしくはSDカードに保存し、電子POP本体に挿し込みます。
(※ USBメモリ、SDカードは付属しておりません。)



ファイル名は全て半角英数字

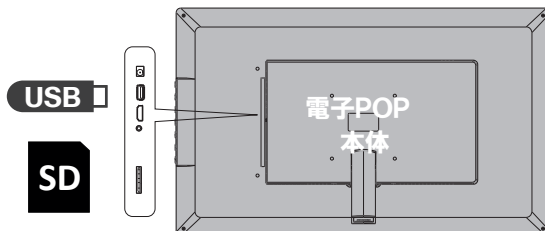


Step3

起動時モードの選択

電子POP本体を起動した時に再生させるコンテンツの種類を、設定画面より選択します。

(※ 静止画と動画の混在再生はできません。)

18.5型の場合

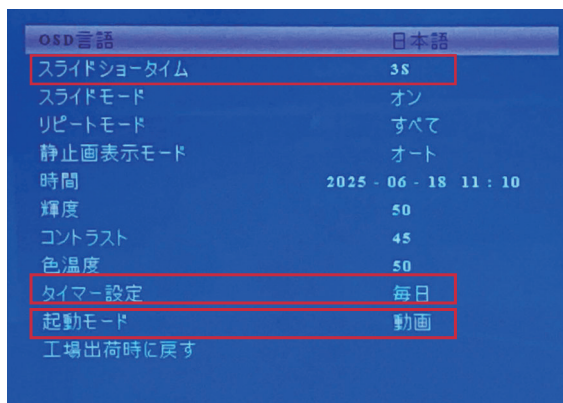

<起動時モード>

動画 / 写真+音楽 / 写真 / 音楽 / オフの中から選択できます。

<スライド間隔>


各写真の表示時間を設定できます。

3秒・5秒・10秒・30秒・60秒のいずれかに設定することができます。


<タイマー設定>

パワーオン／パワーオフの時間を〇〇時〇〇分と設定できます。

リモコン

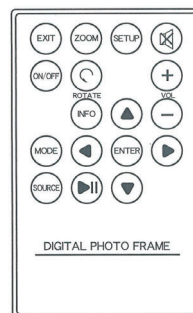

14型 / 24型 / 32型 の場合

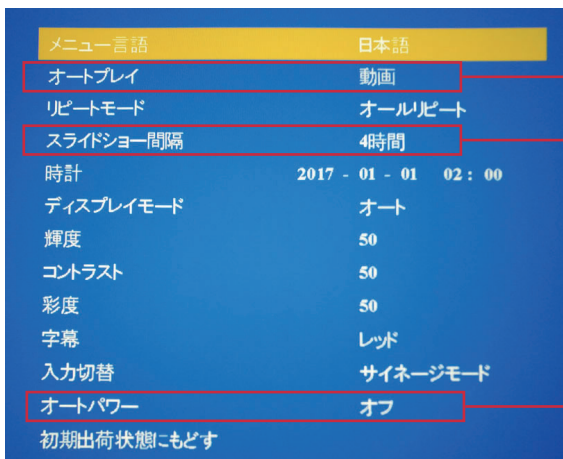

<オートプレイ>

動画 / 写真+音楽 / 写真 / 音楽 / オフの中からデータに合わせて選択します。

<スライドショー間隔>

各写真の表示時間を設定できます。

3秒・5秒・10秒・30秒・60秒・4時間のいずれかに設定することができます。

<オートパワー>

パワーオン／パワーオフの時間を〇〇時〇〇分と設定できます。

リモコン



直接コンテンツを選択し、再生も可能です

リモコンのボタンを押し、手動でファイルを再生させることも可能です。(Step3.の起動時モードは「オフ」にしてください)

18.5型 の場合 ホーム画面

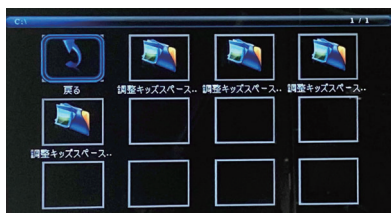


写真 / 音楽 / 動画の中から選択 → フォルダ内のコンテンツを選び、再生します。

14型 / 24型 / 32型 の場合 ホーム画面

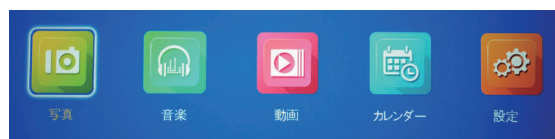


写真 / 音楽 / 動画の中から選択

→ USB / SD から選択します

→ フォルダ内のコンテンツを選び、再生します。

リモコン



リモコンの「PHOTO」「MUSIC」「MOVIE」ボタンから選択も可能です。

電子POP 仕様

対応デバイス:USBメモリ / SDカード

- ・ファイルシステムはFAT16またはFAT32
- ・セキュリティ付きUSBメモリは利用不可
- ・書き込み保護機能を有効にしないでください。

電子POP仕様				
型番	14型 GP140-BK	18.5型 SP-185DM	24型 GP23. 6-BK	32型 GP320-BK
表示画面サイズ	294.3 × 165.4 mm	409.8 × 230.4 mm	522 × 294 mm	699 × 394 mm
解像度	1,366 × 768 画素		1,920 × 1,080 画素	
消費電力	12W	20W	35W	50W
内蔵メモリ	なし			
対応メディア	SD／SDHCメモリーカード (4～32GB) USBメモリ(2～32GB) 1ファイルの推奨サイズ:1GB以内	SDカード(～2GB) SDHCカード(4～16GB) USBメモリ(～8GB) 1ファイルの推奨サイズ:1GB以内	SD／SDHCメモリーカード(4～32GB) USBメモリ(2～32GB) 1ファイルの推奨サイズ:1GB以内	
静止画	JPEG			
動画	MPEG1 / MPEG2 / MPEG4	MPEG1 / MPEG2 / MPEG4 / H.264	MPEG1 / MPEG2 / MPEG4	
音声	MP3	MP3 / AC3	MP3	
スライドショー間隔	3 / 5 / 10 / 30 / 60 秒 / 4時間	3 / 5 / 10 / 30 / 60 秒	3 / 5 / 10 / 30 / 60 秒 / 4時間	
静止画エフェクト	なし	1種類	なし	
タイマー	あり			
スピーカー出力	2W × 2	3W × 2	2W × 2	
電源入力	AC100 ～ 240V 50 / 60Hz			