

【フィリップス 3650Qシリーズ用自動再生方法】

リモコンで電源オン、または通電時に自動的にメディアプレーヤーを再生する方法

＜はじめに＞

- 内蔵メディアプレーヤーの対応フォーマット
※全てのファイルの再生を保証するものではありません。

●画像ファイル

タイプ	画像コーデック	写真	注意
JPEG	JPEG	JPG, JPEG	推奨解像度：1920 x 1080
BMP	BMP	BMP	推奨解像度：1920 x 1080
PNG	PNG	PNG	推奨解像度：1920 x 1080

ビデオのデコード



タイプ	ビデオ コーデック	コンテナ	デコード	エンコード	チャネル	注意
MPEG1/2	MPEG1/2	PEG プログラムストリーム (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) MPEG トランスポートストリーム (.ts) MP4 (.mp4) AVI (.avi) MKV (.mkv)	V			最大解像度:1920x1080@60fps 最大ビットレート:80Mbps
MPEG-4	MPEG4	MP4 (.mp4) AVI (.avi) MKV (.mkv)	V			最大解像度:1920x1080@60fps 最大ビットレート:40Mbps
H.263	H.263	FLV (.flv) AVI (.avi)	V			最大解像度:1920x1080@60fps 最大ビットレート:40Mbps
H.264	H.264	FLV (.flv) MP4 (.mp4) MPEG トランスポートストリーム (.ts) ASF (.asf) WMV (.wmv) AVI (.avi) MKV (.mkv)	V			最大解像度:4096x2304@60fps 最大ビットレート:135Mbps
H.265	H.265	MP4 (.mp4) MPEG トランスポートストリーム (.ts) MKV (.mkv)	V			最大解像度:4K2K@60fps 最大ビットレート: 100Mbps 8K@30Hz
VP8	VP8	MKV (.mkv) WebM (.webm)	V			最大解像度:1080P@60fps 最大ビットレート:50Mbps
VP9	VP9	MKV (.mkv) WebM (.webm)	V			最大解像度: 4096x2304@60fps 8192x4320@30fps 最大ビットレート:50Mbps
Motion JPEG	MJPEG	AVI (.avi)	V			最大解像度:1920*1080 @30fps

オーディオデコード

タイプ	オーディオコーデック	コンテナ	デコード	エンコード	チャネル	注意
MPEG オーディオ	MPEG1/2/2.5 オーディオレイヤー 1/2/3	MP3	V		2	ビットレート:8Kbps ~ 320Kbps サンプリングレート: 16KHz ~ 48KHz
Windows メディアオーディオ	WMA バージョン 7、8、9、10 pro M0、10 Pro M1、M10 Pro M2	デコード:WMA	V		2	ビットレート:8Kbps ~ 768Kbps サンプリングレート: 8KHZ ~ 96 (M10) KHz 非対応 LBR
AAC オーディオ	AAC-LC および AAC-HE の場合、MAIN、ADIF、ATDS ヘッダー	ファイル形式: AAC、M4A	V		5.1	ビットレート:該当なし サンプリングレート: 8KHz ~ 48KHz

■ディスプレイを縦置き設置する際のご注意

★背面から見て「時計回り」に90度回転させます。

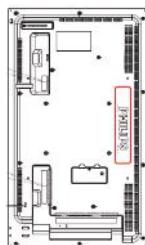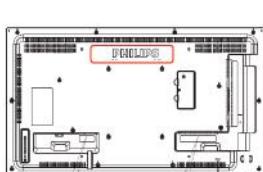


★コンテンツデータはPC上で「時計回り」に90°回転させます。



※ディスプレイ自身に縦/横の認識はありません。
データを回転させることで、結果的に縦表示になります。

(1) 自動再生の設定

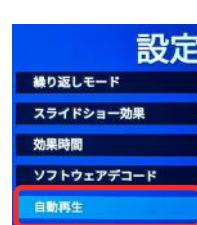

- ①リモコンの入力ソースを押し、「メディアプレーヤー」を選択
- ②「設定」を選択
- ③「自動再生」を選択し、「有効」にチェックを入れる
- ④ファイルの種類を選ぶ　写真(静止画)のみ / ビデオ(動画)のみ / **写真とビデオ (推奨)**
- ⑤USB内に直接動画ファイルや写真ファイルをコピーしたものを準備します。

※コピーはwindowsPCで行ってください。 (Macは隠しファイルが生成され誤作動の原因になります。)

※特定のファイル名、フォルダを作る必要はありません。

※アルファベット順に再生されます。

※「プレイリスト」と「自動再生」が両方設定されている場合、「自動再生」が優先されます。

※USBメモリを使った自動再生はできますが、Micro SDカードを使った自動再生はできません。

※「PDFプレーヤー」でPDFの自動再生はできません。

(2) ソース起動の設定



- ①リモコンのホームボタンを押して、 OSDメニューを開く
- ②「設定 1 メニュー」の「ソース起動」を選択
- ③「最後の入力」のチェックを外す
- ④「入力」で「メディアプレーヤー」を選択
- ⑤「再生一覧」で「 USB自動再生」を選択
「保存」を選んで設定完了。


(3) 再生準備

- ①設定が完了したら電源をOFFにします。




(4) USBメモリの接続

※32型の場合

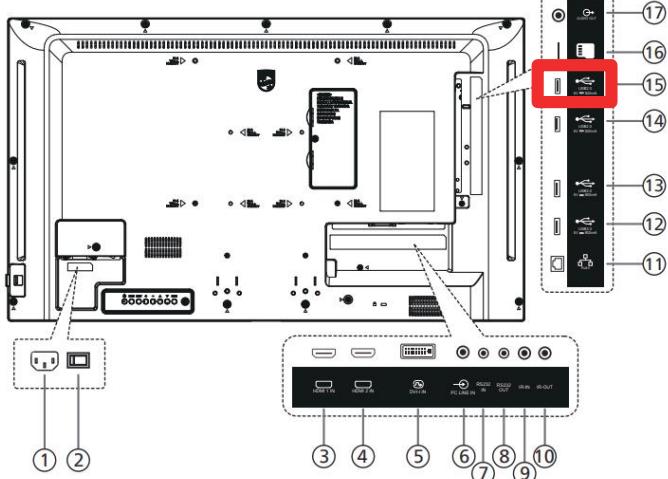

**USBメモリの差し込み口が複数ありますが、一番上側のUSBメモリを差し込んでください。
他の挿し込み口はサポート用になります。**

※43/50/55型の場合

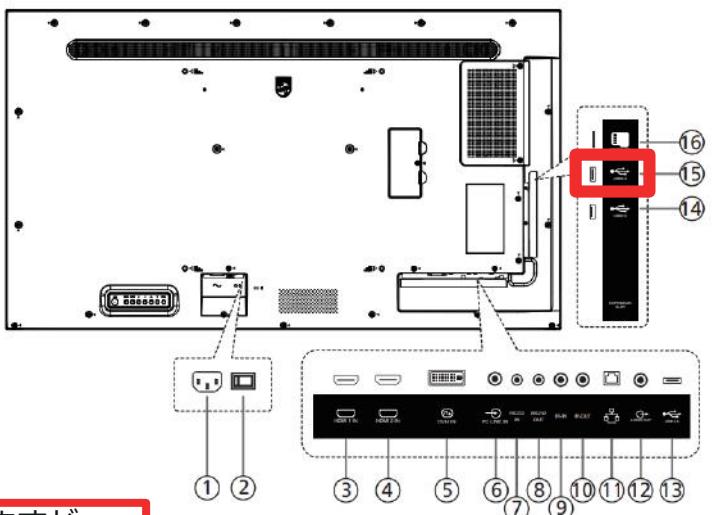

(5) 自動再生開始

①電源をONにします。



※電源ON時に初期画面になり「データがありません」と表示されることがあります、少しお待ちください。
再生が始まります。

【放映の設定（静止画コンテンツの場合）】

- ・繰り返し再生の設定 ①で選択してください。
- ・スライドショー効果の設定 ②で選択してください。
- ・スライドショー効果時間の設定 ③で選択してください。

