

【フィリップス 4050Qシリーズ用自動再生方法】

リモコンで電源オン、または通電時に自動的にメディアプレーヤーを再生する方法

<はじめに>

■内蔵メディアプレーヤーの対応フォーマット

※全てのファイルの再生を保証するものではありません。

●画像ファイル

タイプ	画像コーデック	写真	注意
JPEG	JPEG	JPG、JPEG	推奨解像度：1920 x 1080
BMP	BMP	BMP	推奨解像度：1920 x 1080
PNG	PNG	PNG	推奨解像度：1920 x 1080

ビデオ形式		
ビデオコーデック	解像度	ビットレート
MPEG1/2	1080P@60fps	80Mbps
MPEG4	1080P@60fps	40Mbps
H.263	1080P@60fps	40Mbps
H.264	4k2k@60fps	135Mbps
H.265	4K2K@60fps	100Mbps
VP8	1920x1080@60fps	50Mbps
VP9	4K2K@60fps	100Mbps


オーディオ形式			
オーディオコーデック	サンプリングレート	チャンネル	ビットレート
MPEG1/2/2.5 Layer3	8KHz ~ 48KHz	2	8Kbps ~ 320Kbps
MPEG1/2 Layer1	16KHz ~ 48KHz	2	32Kbps ~ 448Kbps
MPEG1/2 Layer2	16KHz ~ 48KHz	2	8Kbps ~ 384Kbps
AAC、HEAAC	8KHz ~ 48KHz	5.1	AAC-LC：12Kbps ~ 576Kbps V1：6Kbps ~ 288Kbps V2：3Kbps ~ 144Kbps

メモ：

- コンテンツが上記のテーブルに記された対応フレーム / 秒以上の標準ビットレート / フレーム率である場合、音声や動画が作動しない可能性があります。
- コンテンツが上記のテーブルに記述された比率以上のビットレートやフレーム率である場合、再生すると途切れがちな映像になる可能性があります。

■ディスプレイを縦置き設置する際のご注意

★背面から見て「時計回り」に90度回転させます。

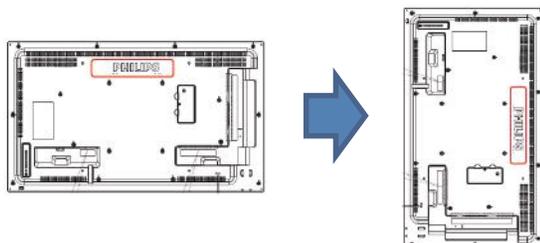


★コンテンツデータはPC上で「時計回り」に90°回転させます。



※ディスプレイ自身に縦/横の認識はありません。
データを回転させることで、結果的に縦表示になります。

(1) 自動再生の設定

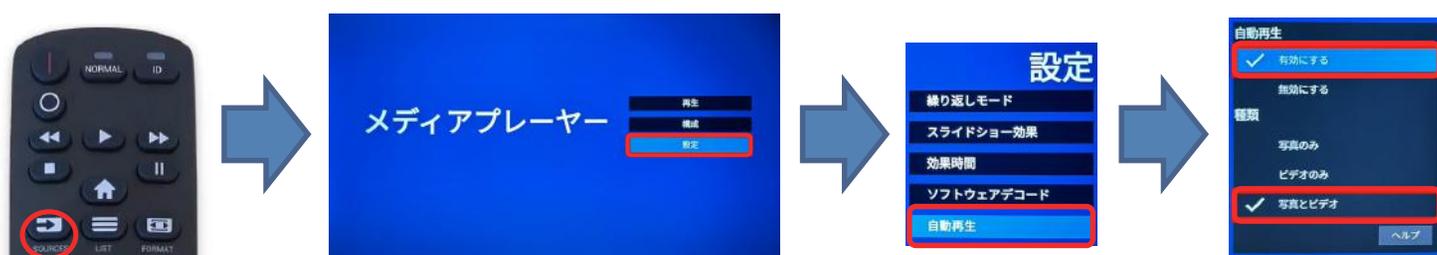

- ①リモコンの入カソースを押し、「メディアプレーヤー」を選択
- ②「設定」を選択
- ③「自動再生」を選択し、「有効」にチェックを入れる
- ④ファイルの種類を選ぶ 写真(静止画)のみ / ビデオ(動画)のみ / **写真とビデオ (推奨)**
- ⑤USB内に直接動画ファイルや写真ファイルをコピーしたものを準備します。

※コピーはwindwsPCで行ってください。(Macは隠しファイルが生成され誤作動の原因になります。)

※特定のファイル名、フォルダを作る必要はありません。

※アルファベット順に再生されます。

※「プレイリスト」と「自動再生」が両方設定されている場合、「自動再生」が優先されます。

※USBメモリを使った自動再生はできますが、Micro SDカードを使った自動再生はできません。

※「PDFプレーヤー」でPDFの自動再生はできません。

(2) ソース起動の設定



- ①リモコンのホームボタンを押して、 OSDメニューを開く
- ②「設定1メニュー」の「ソース起動」を選択
- ③「最後の入力」のチェックを外す
- ④「入力」で「メディアプレーヤー」を選択
- ⑤「再生一覧」で「USB自動再生」を選択
「保存」を選んで設定完了。


(3) 再生準備

- ①設定が完了したら電源をOFFにします。




(4) USBメモリの接続

※32型の場合

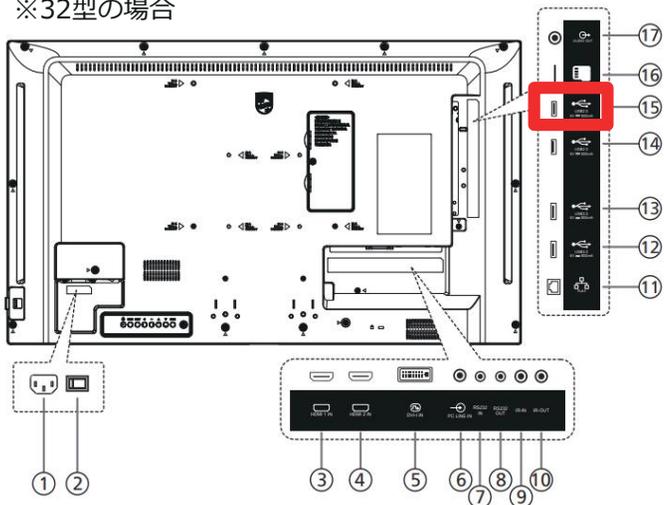

※43/50/55型の場合

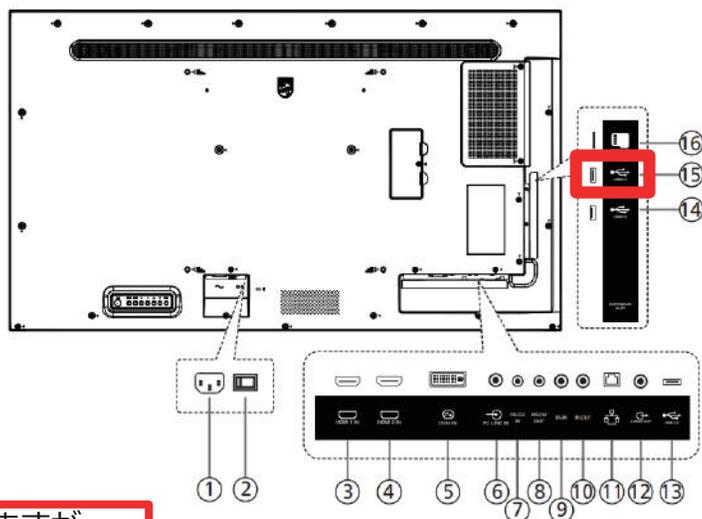

USBメモリの差し込み口が複数ありますが、一番上側のUSBメモリを差し込んでください。他の差し込み口はサポート用になります。

(5) 自動再生開始




①電源をONにします。



※電源ON時に初期画面になり「データがありません」と表示されることがありますが、少しお待ちください。再生が始まります。

【放映の設定（静止画コンテンツの場合）】

- ・繰り返し再生の設定 ①で選択してください。
- ・スライドショー効果の設定 ②で選択してください。
- ・スライドショー効果時間の設定 ③で選択してください。

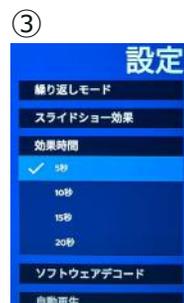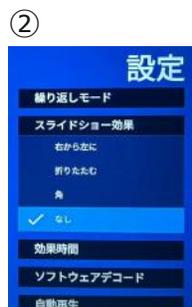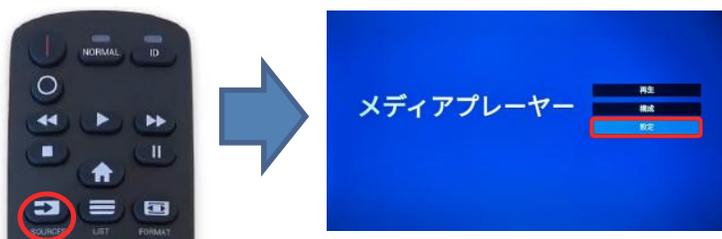

3年保証

■保証期間

- ・ご購入から3年間
 - ・故障はセンドバック修理もしくは代替品発送にて対応。
(ディスプレイの取り外し、取付の作業は含みません)
- ※「代替品」の定義：同機種もしくは同等品となります。新品ではありません。

■保証に含まれるもの

- ・本体（内部部品や電源）、液晶パネル、バックライト
- ・ケーブル
- ・サポートセンターからお客様間の往復送料

■保証に含まれないもの

- ・経年劣化によるバックライトの輝度劣化
- ・外部要因による破損および紛失
- ・ディスプレイの壁やスタンドからの取り外しを含む作業や費用

■修理・代替品発送の流れ

- ・フィリップスサポートセンターに電話、症状確認



- ・故障認定となった場合、サポートセンターより代替品を指定場所に発送します。



- ・不具合と思われる実機をメーカーにて回収便を手配し、集荷いたします。※梱包済状態を想定
- ※ディスプレイの取り外し、取り付けの作業はお客様のご負担となります。
※不具合と思われる実機は返却いたしません。
※代替品は新品ではありません。

注意事項

- ①保証書もしくはご購入の履歴となる証明書（レシート・納品書）を同梱してください
(※ご提示がない場合は、製造年月から保証期間を割り出し、ご対応させていただきます)
- ②サポートセンターへのお電話をいただいた際、「コールID」をご案内しますので、
送り状の備考欄に「コールID」をご記入ください
- ③不良原因が付属製品の場合もございますので、本体のみではなく、付属品一式もご用意ください

フィリップスモニター・サポートセンター

受付時間：月～金曜日 午前10時～午後5時

※土日祝、弊社規定の休日を除く

tel. 0120-060-530 (携帯・PHS可)

mail: philips-support@seamless.co.jp

